DENVER®

BTS-50

Colunas Bluetooth Interior/Exterior

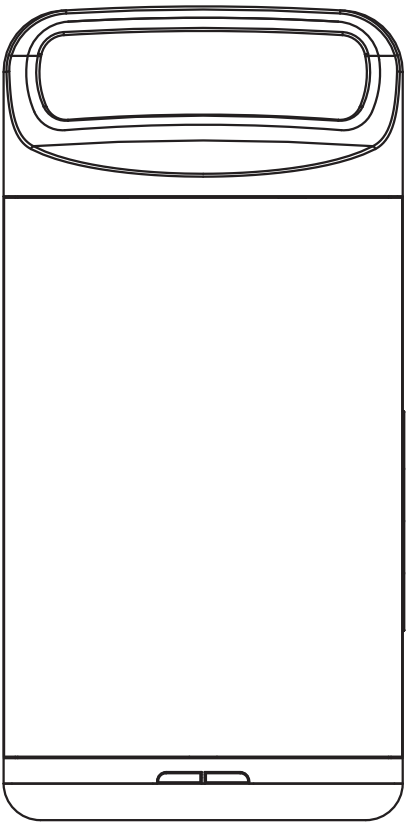

LER ANTES DE COLOCAR ESTE EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO.
www.facebook.com/denverelectronics

MANUAL DE FUNCIONAMENTO

Avisos

Este produto foi concebido e fabricado de modo a estar em conformidade com as mais rigorosas normas de qualidade e segurança. Existem, no entanto, algumas precauções de funcionamento que devem ser tidas em consideração:

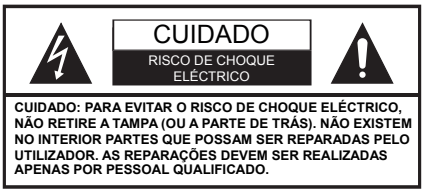
CUIDADO
RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO
CUIDADO: PARA EVITAR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA (OU A PARTE DE TRÁS). NÃO EXISTEM NO INTERIOR PARTES QUE POSSAM SER REPARADAS PELO UTILIZADOR. AS REPARAÇÕES DEVEM SER REALIZADAS APENAS POR PESSOAL QUALIFICADO.

- Ler todos os avisos. Siga todas as instruções.
- Verificar se a tensão eléctrica na placa de classificação do adaptador de corrente eléctrica corresponde ao fornecimento de energia local, se não, devolver o produto ao estabelecimento comercial onde foi adquirido.
- Desenrolar e esticar o cabo do adaptador antes de o utilizar.
- Colocar o produto numa superfície plana e NIVELADA. Permitir que haja espaço à volta do produto para assegurar a ventilação suficiente.
- Limpar apenas com um pano seco, desligar a tomada antes da limpeza. Não usar soluções de limpeza agressivas dado poderem danificar a superfície.
- Para desligar totalmente este produto da corrente eléctrica, desligar a ficha da tomada de parede. A ficha de corrente eléctrica é usada para interromper completamente a alimentação ao aparelho e deve ser de fácil acesso para o utilizador.
- Remover o adaptador da tomada, quando o produto não está a ser utilizado durante um longo período de tempo e durante trovoadas.
- Use somente extensões/acessórios especificados pelo fabricante.
- Não colocar o aparelho ou as baterias nas proximidades de fontes de calor ou sob a acção da luz solar directa. Nunca colocar fonte de chama viva por cima ou próximo deste produto.
- Não tentar abrir a caixa de protecção exterior ou remover as tampas. Se o adaptador de alimentação ou os seus terminais estiverem danificados, devem ser substituídos por um adaptador do mesmo tipo e classificação.
- As reparações devem apenas ser realizadas pelo fabricante ou pelos seus agentes ou por pessoa similarmente qualificada.
- Não mergulhar o equipamento principal, o adaptador de corrente ou quaisquer acessórios em água ou em qualquer outro líquido.
- Não expor este produto a pingos e salpicos ou colocar qualquer recipiente contendo líquidos por cima ou próximo deste produto.
- Substituir a bateria somente com o mesmo tipo ou equivalente.
- Não tapar este produto ou isso impedirá a ventilação.

Introdução

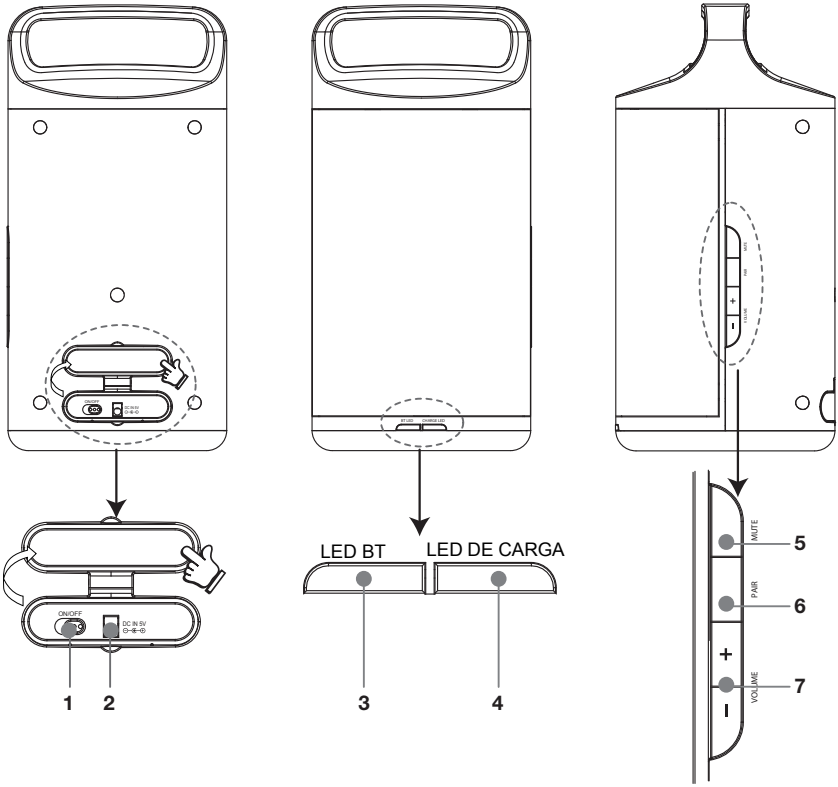

1. **Alimentação:** Deslizar o interruptor de alimentação para ligar ou desligar o aparelho.
2. **Entrada alimentação DC.**
3. **LED Bluetooth.**
4. **LED DE CARGA.**
5. **Sem som:** Premir para activar a função cortar o som.
6. **Emparelhar:** Premir para emparelhar as colunas.
7. **Volume:** Premir para ajustar o volume.

Configurar

Carregar as baterias internas

Entrada de alimentação DC, é necessário um adaptador AC/DC (incluído)

Ligar um dos terminais do adaptador de corrente AC/DC incluído ao aparelho e o outro terminal a uma tomada de alimentação AC.

Nota: A duração da bateria quando não está em uso é aproximadamente 6 meses. A bateria tem então de ser totalmente recarregada.

Indicador de bateria

Estado	Indicador
Desligar	Nenhuma luz
Carregamento	Luz vermelha
Totalmente carregada	Nenhuma luz
Bateria fraca	Luz vermelha intermitente

(Deve carregar cada coluna durante pelo menos 2h30 antes de usar).

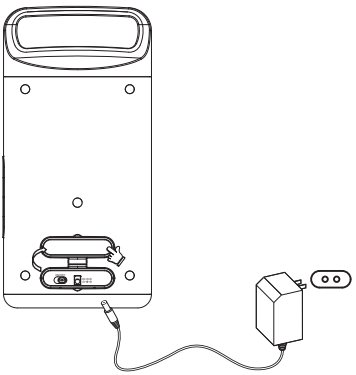

Configuração Bluetooth

Emparelhar um dispositivo Bluetooth

1. Certificar que em primeiro lugar seguiu as instruções para o Emparelhamento das Colunas.
   Quando está a realizar o emparelhamento, o dispositivo deve estar até 91 cm das colunas.

2. Premir o botão Emparelhar APENAS em uma das colunas. O indicador de emparelhamento começará a piscar rapidamente.
   Ao usar os controlos originais no seu dispositivo Bluetooth, seleccione "BTS-50" nas definições do seu Bluetooth para emparelhar.
   Se o seu dispositivo exigir uma palavra-passe, inserir a palavra-passe predefinida "0 0 0 0".
   Consultar o manual do utilizador para o seu dispositivo específico para instruções sobre o emparelhamento e a ligação de dispositivos Bluetooth.

3. Quando emparelhado com sucesso, o indicador de emparelhamento parará de piscar e manter-se-á fixo.
   Após o emparelhamento inicial, o aparelho ficará emparelhado a menos que desemparelhado manualmente pelo utilizador ou apagado devido à reinicialização do dispositivo.
   Se o seu dispositivo tem de permanecer desemparelhado, deve seguir os passos acima de novo.
   No caso de ocorrerem alguns problemas no emparelhamento, deve desemparelhar o aparelho no seu dispositivo Bluetooth e seguir de novo os passos acima.
   Nota: Se aparecerem na lista de emparelhamento do seu dispositivo, duas colunas com o nome BTS-50, deve apagar um dos BTS-50 indicados no seu dispositivo Bluetooth e repetir de novo os passos acima.

4. O adaptador de corrente AC/DC fica sem funcionar automaticamente quando a música é desligada dentro de 5 minutos. É necessário emparelhar de novo.

Reproduzir áudio sem fios

1. Seguir as instruções para o Emparelhamento de um dispositivo Bluetooth.
2. Usar os controlos originais nos Dispositivo Bluetooth ligado para seleccionar uma faixa.
3. Para reproduzir, fazer pausa ou saltar uma faixa seleccionada, usar os controlos originais no dispositivo Bluetooth ligado.
4. Qualquer áudio reproduzido através do dispositivo Bluetooth ligado será agora ouvido através das colunas.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE

Equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as baterias que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos eléctricos e electrónicos forem eliminados, incluindo baterias) não seja eliminado correctamente.

Os equipamento eléctricos e electrónicos e as baterias estão marcados com um símbolo de recipiente do lixo com uma cruz por cima, tal como mostrado acima. Este símbolo significa que os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as baterias, não devem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como o utilizador final, é importante que envie as suas baterias usadas a uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as baterias serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as baterias, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos directamente no seu domicílio. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais relativas a este assunto.

Preencher o espaço em branco com o número do modelo deste aparelho para consulta futura

A Inter Sales A/S, declara por este meio que, este produto (BTS-50) cumpre os requisitos essenciais, bem como outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/EC. É possível obter uma cópia da Declaração de conformidade em:

Inter Sales A/S
Stavneagervej 22,
DK-8250 Egaa
Dinamarca/Denmark
www.facebook.com/denverelectronics